

Pimp My NOXON – adesso!

Attivate adesso nuova musica e informazioni avvincenti!

NOXON²audio



Salve cari amici del NOXON,

La serie NOXON di TerraTec offre una molteplicità crescente di contenuti mai visti prima.

Con un semplice aggiornamento del firmware, il vostro NOXON sarà subito in grado di accedere ai nuovi "Servizi My-NOXON". Essi riguardano contenuti audio e informativi selezionati in modo specifico e configurabili in modo personalizzato attraverso i quali vogliamo offrire ai clienti NOXON un vero valore aggiunto. "My-NOXON" è ben più che ascoltare semplicemente la radio: con esso vi vengono messi a disposizione **su richiesta** e in parte con speciali **possibilità di interazione**, contenuti del tutto nuovi **senza computer**, direttamente attraverso il vostro apparecchio.

Al sito **www.my-naxon.de**, nel punto "My NOXON", potete scegliere e adattare ai vostri interessi la raccolta dei servizi che desiderate avere nel vostro apparecchio. **Nuovi servizi vengono aggiunti all'incirca ad ogni trimestre**, vale pertanto la pena dare ogni tanto un'occhiata. Sulla pagina web si trovano le descrizioni e le guide relative ai singoli servizi e alle possibilità da essi offerte. Dopo una unica registrazione dell'apparecchio nella pagina Web, i contenuti gratuiti saranno a vostra disposizione in modo completo. Per accedere completamente ai servizi Premium sono necessarie ulteriori operazioni.

I nuovi servizi My-NOXON sono ad esempio:

- **BeSonic**

Al di fuori dei circuiti di musica commerciale, il nuovo software NOXON permette anche l'accesso al ricco portale musicale BeSonic (www.besonic.com) nel quale artisti e newcomers privi di un rapporto con le grandi "label" si presentano addirittura gratuitamente!

- **Classical.com [servizio Premium]**

Per gli amici della musica classica è disponibile il portale classical.com.

- **Deutsche Welle**

Altrettanto semplice e versatile è la mediateca della Deutsche Welle, inclusi contenuti interessanti per chi impara il tedesco come notizie parlate lentamente o corsi di lingua.

Inoltre...

Anche le altre funzioni già presenti della serie NOXON sono state ulteriormente perfezionate. È così ad esempio possibile salvare i Podcast come preferiti e richiamare in futuro gli episodi più recenti in modo più rapido. Gli apparecchi con la funzione di sveglia possono adesso svegliare i possessori anche con un Podcast preferito. Nel farlo, l'apparecchio sceglie sempre l'episodio più recente: ad esempio le ultime notizie della vostra rivista preferita, in qualsiasi momento di risveglio!

NOXONⁱRadio



Ed ecco come fare per attivare le nuove funzioni dell'apparecchio

L'installazione in sintesi

(tutte le operazioni sono descritte in modo dettagliato in basso):

1. Opzionale:
salvataggio dei propri preferiti con l'aiuto del programma "NOXON Favourites Commander" (versione beta*) scaricabile a parte. **In caso contrario, durante il processo di aggiornamento i preferiti si perderebbero e dovrebbero essere nuovamente reimposti.**
2. Scaricate dalle pagine di supporto al sito **www.terratec.de** il pacchetto di dati del firmware per il vostro NOXON. Esso contiene il software "NOXON Manager" e il firmware vero e proprio dell'apparecchio per l'aggiornamento. Prima dell'utilizzo, il pacchetto di dati deve essere scompattato.
3. Per l'aggiornamento stesso si hanno 2 possibilità:
 - a. Aggiornamento del firmware attraverso il software per PC "NOXON Manager"
(solo per gli utenti dei sistemi operativi Windows XP (32Bit / 64 Bit), Windows Vista, e Windows 2000)
 - b. Aggiornamento del firmware attraverso l'interfaccia operativa web propria del NOXON
(controllate la versione di bootloader del vostro NOXON nel menù di configurazione sotto il punto "Stato dell'apparecchio". Questa opzione è disponibile negli apparecchi il cui numero di versione termina con 5910 o con un valore maggiore.)
4. Opzionale:
Ricaricamento dei preferiti con il NOXON Favourites Commander (versione beta) sempreché essi siano stati salvati al punto 1.

È tutto!

Avvertenza importante!

Con l'aggiornamento del vostro apparecchio, tutte impostazioni prima effettuate si perdono. Al termine dell'aggiornamento, sarà necessario reimpostare la rete.

Per questo motivo, prima di eseguire l'aggiornamento prendete eventualmente nota delle impostazioni (di rete) importanti dal menù di configurazione nella sezione "Stato periferica" per un ripristino successivo.

* Il NOXON Favourites Commander è disponibile in versione Beta, cioè in una versione non definitiva. Il software può essere già usato ma viene messo a disposizione "così com'è" senza garanzia di funzionamento e di assenza di errori.

Guida dettagliata per l'aggiornamento

Preparativi

Avvertenza: per tutte le operazioni qui descritte, il NOXON deve trovarsi nella stessa rete del computer con il quale si intende effettuare l'aggiornamento (in generale collegato allo stesso hub o switch).

Durante l'aggiornamento, si consiglia di collegare alla rete il NOXON acceso e il computer tramite opportuni cavi.

1. Salvataggio dei preferiti tramite il "NOXON Favourites Commander"

Se nel vostro apparecchio dovessero essere stati salvati dei preferiti, durante l'aggiornamento essi in parte si perderanno. Ciò può essere evitato salvandoli sul computer con l'aiuto del programma "NOXON Favourites Commander" la cui versione beta è disponibile nell'area di supporto NOXON della pagina Web TerraTec. Per poter usare questo programma, nel computer deve essere installata una versione della Java Virtual Machine, di solito presente nella maggior parte dei computer.

La procedura qui descritta può essere utilizzata anche indipendentemente dall'aggiornamento del firmware per salvare, in parte o del tutto, i propri preferiti o per condividerli con altri utenti NOXON.

Il NOXON Favourites Commander copia e salva i preferiti tra il NOXON e un computer. Dopo aver scompattato l'archivio ZIP, avviare il programma in Windows con il file "run.bat", in Mac OS e Linux richiamando direttamente il file "*.ja".


Collegamento con un NOXON

L'indirizzo IP del vostro NOXON si trova nel menù "Configurazione", "Stato dell'apparecchio", "Indirizzo software". Vi si arriva nel seguente modo:



È meglio prendere nota dell'indirizzo IP!

Con la digitazione dell'indirizzo IP nel campo in basso a sinistra, il Favourites Commander prende contatto con il NOXON. A seconda della velocità di collegamento della rete con il NOXON, ciò può richiedere fino a 10 secondi.

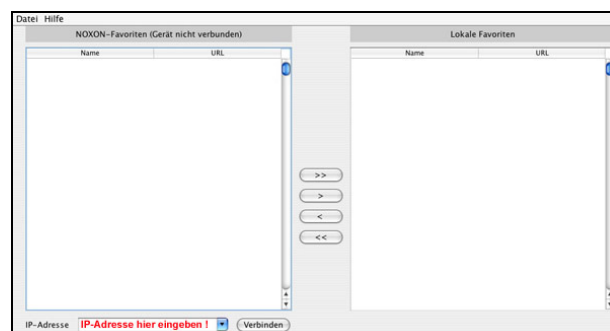


Dopo aver stabilito correttamente la connessione, nella finestra di sinistra compaiono i preferiti che possono essere salvati dalla lista dei "preferiti" del NOXON*. Durante l'aggiornamento, tutti i preferiti che si trovano nella lista dei preferiti del NOXON ma che però non compaiono nel software del PC, NON verranno sovrascritti.

* Si tratta prima di tutto delle stazioni radio Internet contrassegnate come preferite.



Con i pulsanti tra i preferiti dell'apparecchio e quelli locali è possibile copiare avanti e indietro le singole voci nelle finestre. Se si copia una voce nella finestra del NOXON si crea anche automaticamente il preferito sul NOXON. Una selezione multipla è possibile con CTRL+click sulla voce (mela+click sui sistemi Mac OS). Con la freccia semplice (>) vengono copiati i preferiti scelti, con quella doppia (>>) vengono copiati tutti i preferiti nella direzione in questione.

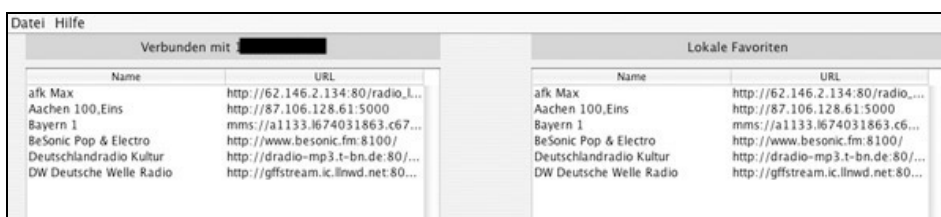

Al termine della procedura di copiatura è possibile salvare i preferiti in un file sul computer.



2. Scaricare i file di aggiornamento

Scaricate dalle pagine di supporto al sito **www.terratec.de** il pacchetto di dati del firmware per il vostro NOXON. Esso contiene il software "NOXON Manager" e il firmware vero e proprio dell'apparecchio per l'aggiornamento. Prima dell'utilizzo, il pacchetto di dati deve essere scompattato.

Operazioni

Figura (esempi)

Spiegazione


2.1. Scaricate il pacchetto di dati NOXON Manager e il firmware dalla nostra pagina web.



Visitate la nostra pagina web <http://www.terratec.de/>

Il pacchetto di dati si trova in "Supporto" → "Driver/documentazione" → "Home Entertainment" → (IL VOSTRO APPARECCHIO)
Cliccate fino al download e salvate il file sul PC.

2.2. Fate un doppio clic sul file scaricato.

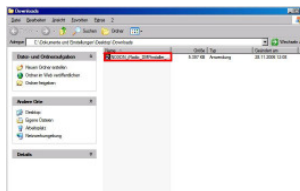


Il file è ancora zippato (cioè compreso in un file ".zip" in modo da ridurre le dimensioni per il download) e prima di essere utilizzato va scompattato. Fate semplicemente un doppio clic sul file.

2.3. Confermate con "OK".



Compare un'informazione che informa che si tratta di un file che si estrae da solo.

2.4. Cliccate su "Unzip".

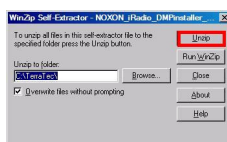

Per scompattare il file, basta solo cliccare su "Unzip".

Qui si può scegliere in quale punto del disco fisso debbano essere salvati i file. Prendete nota del luogo di salvataggio!

2.5. Confermate con "OK".



Compare un'informazione che informa che sono stati scompattati con i file.

3a. Aggiornamento del firmware attraverso il programma "NOXON Manager"

(solo per gli utenti dei sistemi operativi Windows XP (32Bit / 64 Bit), Windows Vista, e Windows 2000)


La procedura qui descritta è alternativa a quella descritta al punto 3b per aggiornare il firmware del NOXON.

Operazioni

Figura (esempi)

Spiegazione

3.1. Eseguite il file scompattato "Setup.exe" tramite doppio clic.

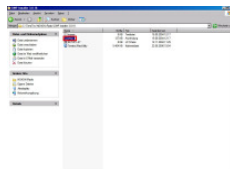


Se non avete cambiato il luogo di salvataggio del passo 2.4, i file necessari per l'aggiornamento si troveranno normalmente in C:\TerraTec\NOXON, qui scegliete il vostro apparecchio. Nella sottocartella NOXON Manager si trova il file setup.exe. Eseguite un doppio clic.

3.2. Cliccate su "Next" per proseguire con l'installazione.




Compare un breve saluto e delle avvertenze che informano sull'opportunità di chiudere tutti gli altri programmi durante l'installazione. Fatelo.

3.3. Confermate il vostro assenso con "Next".

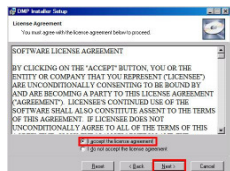


Per proseguire l'installazione, confermate gli accordi di licenza.

3.4. Indicate la cartella di installazione e confermate con "Next".

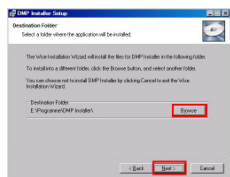

Indicate la cartella del vostro disco fisso nella quale intendete installare il programma. Se non cambiate alcunché, il software viene normalmente installato nella cartella C:\Programmi\.

3.5. Confermate l'installazione con "Next".

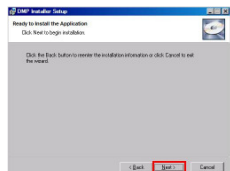


Qui ancora l'ultima conferma per l'installazione del software.

3.6. Terminate l'installazione con "Finish".




L'installazione è adesso conclusa con successo.

3.7. Avviate al PC il NOXON Manager.

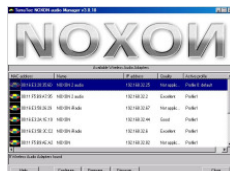

Se esso è stato installato come prima descritto e se non avete cambiato il percorso d'installazione, il NOXON Manager si troverà normalmente in C:\Programmi\TerraTec NOXON audio Manager\.

3.8. Scegliete il vostro NOXON dalla lista che compare e cliccate su "Firmware...".

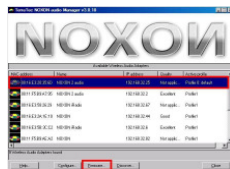

Qui vedete tutti gli apparecchi NOXON collegati alla vostra rete.

Avvertenza:

Scegliete il NOXON giusto. Se doveste aver accesso al NOXON solo dopo aver

3.9. Cliccate su "Next >" per proseguire.

3.10. Scegliete il file del firmware scaricato e cliccate su "Apri".

3.11. Assicuratevi ancora una volta che si tratti del giusto firmware e confermate con "Next >".

3.12. Abbiate un po' di pazienza.

3.13. Per terminare l'aggiornamento cliccate semplicemente su "Finish!".

avviato il NOXON Manager, dovreste eventualmente ancora cliccare sul pulsante "Discover" per cercare ancora una volta il NOXON nella rete.

Qui potete controllare ancora una volta lo stato del NOXON scelto.

Scegliete il file di firmware necessario.
Esso si trova normalmente in
C:\TerraTec\NOXON\.

Avvertenza:

Assicuratevi di aver scaricato e scelto il firmware adatto al NOXON che possedete. Un firmware errato può danneggiare l'apparecchio.

Il processo di aggiornamento inizia dopo aver cliccato.

L'aggiornamento del firmware può richiedere un certo tempo, abbiate semplicemente un po' di pazienza...

Avvertenza: assicuratevi che fino al termine dell'aggiornamento del firmware il NOXON non venga né spento né staccato dall'alimentazione o dalla rete.

L'aggiornamento del firmware è stato così trasferito con successo nel NOXON. A questo punto il NOXON dovrebbe essere di nuovo acceso e operativo.

Dopo una nuova implementazione nella rete attraverso l'assistente d'impostazione dell'apparecchio, il NOXON sarà di nuovo disponibile come al solito.

3b. Aggiornamento del firmware attraverso l'interfaccia operativa web propria del NOXON

(controllate la versione di bootloader del vostro NOXON nel menù di configurazione sotto il punto "Stato dell'apparecchio".

Questa opzione è disponibile negli apparecchi il cui numero di versione termina con 5910 o con un valore maggiore.)


La procedura qui descritta è alternativa a quella descritta al punto 3a per aggiornare il firmware del NOXON. Essa è adatta in particolare agli utenti dei computer Macintosh.

Avvertenza: al momento dell'andata in stampa di questo documento, nei computer Apple con browser Safari la procedura qui descritta non funziona nel modo desiderato. Si consiglia di utilizzare per l'aggiornamento quindi Camino o Firefox. Ambedue possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.mozilla.org.

Operazioni

Spiegazione


3.1 Rilevamento dell'"indirizzo IP" del NOXON (si tratta del "numero civico" dell'apparecchio nella rete)

Aprirete attraverso il pulsante  il menù di configurazione del NOXON e richiamate il punto "stato dell'apparecchio". Da qui cercate con la "freccia in basso" la voce "indirizzo software / IP". Vedi anche pagina 1.

3.2 Richiamo dell'interfaccia Web propria del NOXON

Aprirete in un PC della stessa rete una browser Internet come l'Internet Explorer e digitate nella riga dell'indirizzo l'indirizzo IP rilevato al punto 3.1. Adesso dovrebbe essere visibile l'interfaccia Web del NOXON.

3.3 Avviare l'aggiornamento del firmware

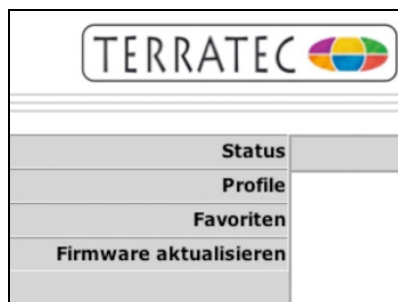

Cliccate su "Aggiorna firmware". In pochi secondi l'apparecchio passa alla modalità di aggiornamento.

3.4 Scegliere il firmware



Cliccate su "Sfoglia" e scegliete il firmware adatto al vostro apparecchio.

Se non avete cambiato il luogo di salvataggio del passo 2.4, i file necessari per l'aggiornamento si troveranno normalmente in C:\TerraTec\NOXON.

3.5 Avviare l'aggiornamento



Cliccando su "Upload" si avvia il controllo del firmware.

3.6 Confermare la scelta

Dopo che il firmware è stato controllato con successo da parte dell'apparecchio, esso deve essere confermato nel dialogo che segue. Adesso inizia la trasmissione vera e propria dei dati che può richiedere fino a 3 minuti.

3.7 È tutto!

Dopo che l'aggiornamento è stato eseguito con successo, l'apparecchio si riavvia automaticamente.

4. Ricopiare i preferiti

Se prima dell'aggiornamento avete salvato i vostri preferiti come descritto al punto 1, essi vanno adesso ancora ritrasferiti nel NOXON (spiegazione vedi punto 1).

Eccolo qua: il vostro nuovo NOXON!

Scoprite nelle pagine che seguono come impostare i servizi My NOXON!

Spiegazione rapida dell'ambiente "My NOXON"

Dopo aver effettuato correttamente l'aggiornamento del firmware, dopo pochi secondi ecco che il NOXON è di nuovo operativo. Nel menù principale dell'apparecchio dovrebbe essere adesso visibile il nuovo punto di menù "My NOXON". Sceglietelo! Nel menu My NOXON si trovano alcuni servizi già preimpostati. Al sito **www.my-noxon.com** potete scegliere e ampliare, adattandola ai vostri interessi, la raccolta dei servizi. **Nuovi servizi vengono aggiunti all'incirca ad ogni trimestre**, vale pertanto la pena dare ogni tanto un'occhiata. Sulla pagina web si trovano le descrizioni e le guide relative ai singoli servizi e alle possibilità che offrono. Dopo una unica registrazione della apparecchio nella pagina Web i contenuti gratuiti saranno a vostra disposizione in modo completo. Per accedere completamente ai servizi Premium sono necessarie ulteriori operazioni.

Prima registrazione My-NOXON

1. Portatevi alla pagina web **www.my-noxon.com** !

2. Login dell'utente

Sul bordo destro si trova un campo di login con i campi "Username" e "Password". Cliccate sul link sotto "Register now". Compilate la maschera che compare con i vostri dati. Dopo aver confermato i dati siete utenti registrati di My-NOXON.

3. Collegamento del vostro account di utente con il NOXON

Adesso è ancora necessario "collegare" il vostro account online necessario per gestire i servizi sull'apparecchio con il vostro proprio apparecchio.

Effettuate il login nella pagina Web con l'aiuto del vostro indirizzo di posta elettronica e della password. Arriverete direttamente alla pagina di gestione centrale "My NOXON". Cliccate qui su "My devices" ("I miei apparecchi"). Nella schermata che segue vi verrà richiesto di digitare l'indirizzo MAC. I caratteri possono essere qui digitati senza ":" e senza tener conto di maiuscole e minuscole.

È inoltre necessario un codice di registrazione. Il codice necessario per la prima registrazione si ottiene dal menu "My NOXON" del vostro apparecchio nel punto di menù "Register NOXON" ("Registra NOXON!"). Dopo aver richiamato tale punto, si otterrà qui il codice che va poi indicato sulla pagina Web per il collegamento del vostro account online con il NOXON.

Non appena ambedue i campi sono stati compilati e confermati, la voce dell'indirizzo MAC del vostro apparecchio (attraverso il quale si accede ad esso) compare in "Registered NOXONs" ("NOXON registrati").

4. Configurare i servizi

Tornate adesso al menu della pagina web "My NOXON" (ad esempio attraverso la voce nella barra di scelta blu orizzontale). Da qui tramite il pulsante "My services" ("I miei servizi") arriverete alla lista di selezione dei servizi attivi. Qui potete attivare o disattivare i servizi che devono comparire nel vostro NOXON.

Una descrizione di tutte le possibilità qui riportate si trova nelle rubriche delle pagine web "Services" e "Premium", che contengono anche una guida relativa ad ogni servizio. Con "Services" si intendono i contenuti gratuiti, mentre con il termine "Premium" ci si riferisce a quei servizi che offrono le loro possibilità avanzate solo in parte o solo per un periodo ridotto. Per poterli utilizzare del tutto, in alcuni servizi è opportuno e necessario effettuare una ulteriore registrazione presso chi offre i servizi poiché qui si possono sfruttare contenuti raggruppati in modo personalizzato per voi (ad esempio la vostra selezione musicale presso BeSonic o Musicload, o i vostri dati presso MP3tunes). Per determinati servizi Premium vi mettiamo a disposizione quale cliente NOXON la possibilità di un test gratuito sotto forma, ad esempio, di un buono. Potrete così provare con calma e decidere quindi se utilizzare i servizi in modo continuo.

Ecco ancora alcune utili avvertenze sulla scelta dei servizi My-NOXON:

Deutsche Welle

L'emittente radio tedesca mette a disposizione i propri contenuti gratuitamente e senza registrazione. Qui trovano attualmente i DW programmi radiofonici, Podcast, feed RSS e corsi speciali di lingua tedesca.

BeSonic

Con BeSonic potete godervi la musica dalla grande offerta di BeSonic: una buona alternativa alla solita radio quotidiana. Ascoltate le playlist prodotte dalla redazione o da voi stessi: il computer ne ha bisogno solo per creare le liste.

Particolare caratteristica di BeSonic:

Se un brano musicale dovesse piacervi in modo particolare, premete semplicemente il **tasto dei preferiti**. Comparirà un menu di selezione con l'aiuto del quale avete a disposizione due nuove possibilità innovative per un godimento interattivo della musica:

"All songs from this artist":

Elenca tutti i brani disponibili dello stesso artista contenuti nell'intera offerta Besonic.

"Similar songs":

Fatevi proporre una nuova musica che potrebbe essere adatta ai vostri gusti! Questa voce ("Brani simili") analizza le caratteristiche musicali del brano appena ascoltato e vi propone altri titoli di artisti diversi con caratteristiche simili. In tal modo la probabilità di trovare un titolo che soddisfi i vostri gusti e che finora non conosceste aumenta.

Per i clienti NOXON, BeSonic è utilizzabile gratuitamente e senza limitazioni. Si deve essere solo effettuare una registrazione al sito www.besonic.com.

Buon divertimento nello scoprire le nuove possibilità del vostro NOXON!