

SUBSESSION Traveller 1

Technische Details

1. Größe: 127 x 47 x 27 mm
2. Gewicht: 200 g
3. Spielzeit: bis zu 20 Stunden bei voller Ladung
4. Stromversorgung: Integrierter Lithium Akku
5. Aufladen: DC 5V über mini USB
6. Audio Eingang: 3,5 mm Klinke
7. Output: 2W RMS
8. Frequenzgang: 40Hz-20KHz

TerraTec Subsession Traveller 1

1. Audio Eingang
2. Power LED
3. Lade LED
4. Netzteil Anschluss

Lieferumfang

1. 1 x TerraTec Subsession Traveller 1
2. 1 x Ladekabel USB / mini USB
3. 1 x 3,5 mm Audio-Kabel
4. 1 x 3,5 mm auf 2,5 mm Adapter-Audio-Kabel

Bedienung

1. Anschalten: Stecken Sie den Stecker des Audio-Kabels in die AUX IN Buchse. Die blaue LED leuchtet.
2. Ausschalten: Ziehen Sie den Stecker des Audio-Kabels aus der AUX IN Buchse. Die blaue LED erlischt.

Hinweis: Um Batterie-Ladung zu sparen, ziehen Sie bitte immer den Stecker des Audio-Kabels bei ausgeschaltetem Gerät aus der AUX IN Buchse heraus.

Abspielen

1. Verbinden Sie Ihre Audio-Quelle (MP3-Player, Computer, Handy usw.) und den TerraTec Subsession Traveller 1 mit dem Audio-Kabel.
2. Drücken Sie das Gerät leicht auf eine glatte Oberfläche.
3. Spielen Sie die Musik von Ihrer Audio-Quelle ab.
4. Testen Sie den TerraTec Subsession Traveller 1 auf verschiedenen Oberflächen, um so andere Klangbilder zu erhalten.

Hinweis: Für einen guten Kontakt zur Oberfläche reinigen Sie die Auflagefläche des Geräts bitte öfters mit einem feuchten Tuch.

Laden

1. Stecken Sie den mini USB Stecker in die USB IN Buchse des Geräts und verbinden Sie das Kabel mit dem USB Port der Stromquelle.
2. Orange LED leuchtet: das Gerät wird geladen
3. Orange LED ist aus: das Gerät ist geladen


Hinweis: Abhängig von der Quelle kann eine vollständige Ladung bis zu fünf Stunden dauern.

Warnung

1. Um Stromschläge zu vermeiden, setzen Sie das Gerät bitte nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizung, offenem Feuer, in direktes Sonnenlicht oder die Nähe von Wasser.
3. Da das Gerät Magnete enthält, stellen Sie es bitte nicht direkt auf Computer, externe Festplatten oder andere Geräte, bei denen Magnetfelder Störungen verursachen.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Sound.	Audio-Kabel nicht richtig eingesteckt.	Bitte kontrollieren Sie die Verbindungen.
	„Mute“ des Abspielgeräts ist eingeschaltet (ON).	Schalten Sie „Mute“ am Abspielgerät aus (OFF).
	Die Lautstärke ist am Abspielgerät herunter gedreht.	Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.
Nach Verbinden des Audio-Kabels leuchtet die blaue LED nicht (Audio).	Die Akkus sind leer.	Laden Sie die Akkus über den mini USB Anschluss.
Das Gerät springt.	Die Auflagefläche ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Auflagefläche.
	Der Bass-Anteil des Musikstücks ist zu hoch.	Verringern Sie die Lautstärke.
Kein oder zu wenig Bass.	Die Oberfläche ist zu hart für Sound-Vibrationen.	Stellen Sie das Gerät auf eine dünnere, vibrationsfähige Oberfläche.

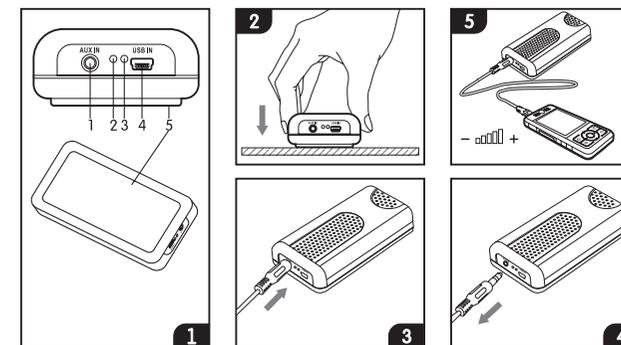

SUBSESSION Traveller 1

Technical Specification

1. Dimension: 127 x 47 x 27 mm
2. Net weight: 200 g
3. Playback Duration: Up to 20 Hours after fully charged
4. Power: Built in Rechargeable Lithium battery
5. Charging input: DC 5V via mini USB
6. Audio input: 3.5 mm audio jack
7. Output Power: 2W RMS
8. Frequency Range: 40Hz-20KHz

TerraTec Subsession Traveller 1

1. Base pad
2. Audio input jack
3. Power LED
4. Charging LED
5. Power input jack

Packing List

1. 1 x TerraTec Subsession Traveller 1
2. 1 x USB to mini USB charging cable
3. 1 x 3.5mm audio cable
4. 1 x 3.5 mm to 2.5 mm changeable audio cable

Operating Instructions

1. To turn on: Insert audio plug into AUX IN jack and Blue audio LED is ON.
2. To turn off: Remove audio plug from AUX IN jack and Blue audio LED is OFF.

Note: When not playing, remember to remove the audio plug to turn off and preserve the battery.

To play

1. Connect your audio source (MP3, MP4, laptop, Mobile etc) with the TerraTec Subsession Traveller 1 by using the 3.5mm audio plug.
2. Press the device slightly onto any flat surface.
3. Play the music from your audio source and adjust the volume from your audio source.
4. Have fun with trying TerraTec Subsession Traveller 1 on different surfaces for different sound performance.

Note: Clean the base pad periodically with a damp cloth to ensure a good contact with surfaces.

To charge

1. Insert mini USB into USB IN jack and connect the USB to the power source with USB jack
2. When Charging Orange LED is ON
3. When fully Charging Orange LED is OFF

Note: It takes normally 5 hours to fully charge the battery, but charging time will be varied depending on charging source.

Warning

1. To reduce the risk of electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.
2. To avoid damage, never place the unit near radiators, near fire sources, under direct sunlight or near water.
3. As magnets are used in this product do not place directly onto hard drives or other devices affected by magnetic fields.

Trouble shooting

Problem	Possible causes	Solution
No Sound.	3.5mm Audio cable not inserted properly	Check the Audio connections and ensure it is inserted properly.
	Mute is 'NO' from the player.	Switch Mute 'OFF' from audio player.
	Volume control of audio player is not turned up.	Increase the volume of the audio player.
Blue audio LED does not come on when 3.5mm Audio plug inserted into AUX IN jack.	Battery is discharged.	Charge Battery via mini USB.
Unit is jumping.	Base pad is dirty.	Clean the base pad.
	Music bass is too strong.	Lower the volume level on the audio source.
Lack of bass	Surface the unit is on is too dense to allow sound vibration.	Place unit onto a less dense and thick surface.

